



技術情報 ダウンロード資料


バンドレスホース継手 ブレードロック接続ガイド

バンドレスホース継手 ブレードロック接続ガイド

ブレードロック（バンドレスホース継手）は、お客様ご自身で簡単に組み立てができるホース継手です。ホースを必要な長さにカットし、継手を取り付けるだけで使用できるため、現場や作業場所を選ばず、どなたでも短時間で確実に接続できるというメリットがあります。


接続手順

STEP 01 // ナットとスリーブをホースに挿入する

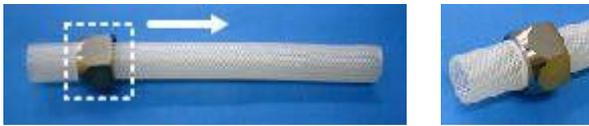

ブレードロックのナットとスリーブを矢印の方向に挿入します。

STEP 02 // 本体をホースに挿入する

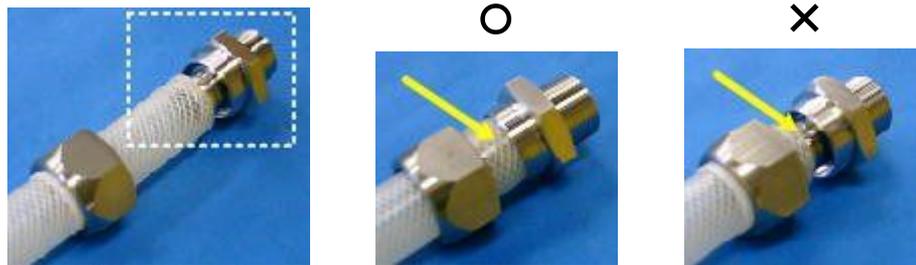

ホースの先端が本体パイプ内で止まるまで押し込みます。

※ホースは温度などの外的環境によって硬さが変わるため、硬い状態では継手が挿入しづらい場合があります。その場合、ホースの先端から5cm程の部分をお湯に1～2分浸けると挿入しやすくなります。

STEP 03 // ナットをねじこむ



ある程度まで手締めをした後、レンチや万力などを使用して、ナットが回らなくなるまで締め込みます。